



曲間なくスムーズに楽曲をつなぐ「ノンストップミックス」!

選曲やミックスは、すべておまかせの音楽再生。
テンポや曲調に近い楽曲を本機が選んで、ビートやエフェクトを
コントロールしながら、自動的につなぎます。

音楽を聴きながら雰囲気を変える「テンポサーチ選曲」!

楽曲を聴きながら、カンタン操作でテンポ変更。
変更したテンポに近い楽曲をミックスして再生が続くので、
耳で感じながら手軽に雰囲気を変えることができます。

「簡単プレイリスト作成」でアレンジが思いのまま!

PCソフト「MIXTRAX」から、好きなプレイリストを本機に転送。
また本機では、ワンボタンで楽曲をお気に入りの登録できます。
さらに、「STEEZ AUDIO」(別売)に本機を接続すれば、
お気に入りプレイリストをダンスパフォーマンスにも使えます。

サポートページのご案内

製品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口については、下記に
記載するURLをご覧ください。

<http://pioneer.jp/support/>

製品の詳細な取扱説明書やソフトウェアの情報など、
お客様のお役に立てる最新のサービスを提供しております。

保証とアフターサービス

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証期間中は:
ご使用上の注意に従った使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償
修理致します。その際に、お買い上げの販売店へ製品とお買い上げの領
収書(またはレシート)を必ずご持参ください。
なお、この製品は、一般家庭用として作られたものです。業務用途で使用
した場合は、保証期間の故障でも有償修理を承ります。

■保証期間が過ぎているときは:
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたし
ます。

修理を依頼されるとき

修理をご依頼される場合は、商品についての上記サポートページを一度
ご覧になり、故障かどうかをご確認ください。

パイオニア株式会社
〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号
©2011 パイオニア株式会社
禁無断転載
1506-0HSE000



QUICK START GUIDE

Pioneer

パイオニアの新しい音楽体験ようこそ!

本機は、お気に入りの音楽が生まれ変わる
新しいデジタルオーディオプレーヤーです。

このたびは、パイオニア製品をお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございます。

本書では、製品の基本的な操作方法を説明しています。

製品情報やソフトウェアのオンラインマニュアルについて、
詳しくは当社ホームページをご覧ください。

steez-pioneer.com



本機をはじめて使うとき ノンストップミックスまでの基本操作

1 本機を充電します。

起動しているパソコンに、本機を接続して充電します。付属
のUSBケーブルで接続してください。
● 満充電までの所用時間は、約3時間です。



2 MIXTRAXをインストールします。

弊社Webサイトから最新バージョンのMIXTRAXをダウン
ロードして、インストールしてください。
<http://www.mixtraxnet.com/support/download/>

3 MIXTRAXで、本機に楽曲を転送します。


MIXTRAXの使用方法について、詳しくはオンラインマニ
ュアルをご覧ください。
<http://www.mixtraxnet.com/support/manual/>

4 楽曲を再生します。

充電が完了したら、本機をパソコンから取り外します。取り
外しの方法は、MIXTRAXのオンラインマニュアルをご覧ください。
○ ON/OFFボタンを押して、本機の電源をオンに
すると、ノンストップミックスが始まります。

付属のヘッドホンの本機に接続して、
ノンストップミックスをお楽しみください!

各部のなまえと機能

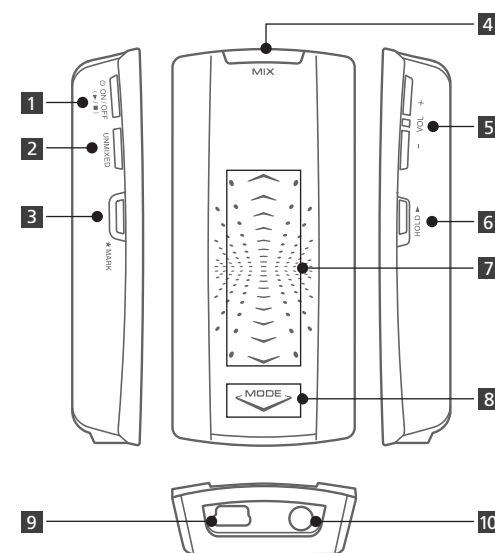

1 [ON/OFF (▶/■)] ボタン

電源をオン/オフします。電源をオンにすると、ノンストッ
プミックス再生が始まります。再生をやめるには、電源を
オフにします。

2 [UNMIXED] ボタン

ノンストップミックス再生をオフにします。

3 [★MARK] ボタン

長く押すと、再生中の曲がお気に入りプレイリストに登録
されます。

4 [MIX] ボタン

次の曲に切り替わります。

5 [VOL +/-] ボタン

音量を上げます/下げます。

6 [HOLD ▶] ボタン

ボタンとタッチエリア 7 8 をロックします。

7 [SLIDE] エリア

上下にスライドして、テンポやプレイリストをサーチします。

8 [MODE] エリア

テンポやプレイリストをサーチするときに、[MODE]エリ
アをタッチして、それぞれのモードに切り替えます。

9 USB端子

USBケーブルを接続します。

10 ヘッドホン端子

ヘッドホンプラグを接続します。

使用上のご注意

[MIX]ボタンは引っ張らないでください。故障や破損の原因となり
ます。使用上の誤りによる故障および破損は、弊社では保証・責任
は負いかねます。

付属品

- ステレオヘッドホン 1
- USBケーブル (1m) 1
- イヤホンチップ (L/M/S/XS) 各2
- QUICK START GUIDE (本紙) 1
- ご使用の前に (重要) 1